

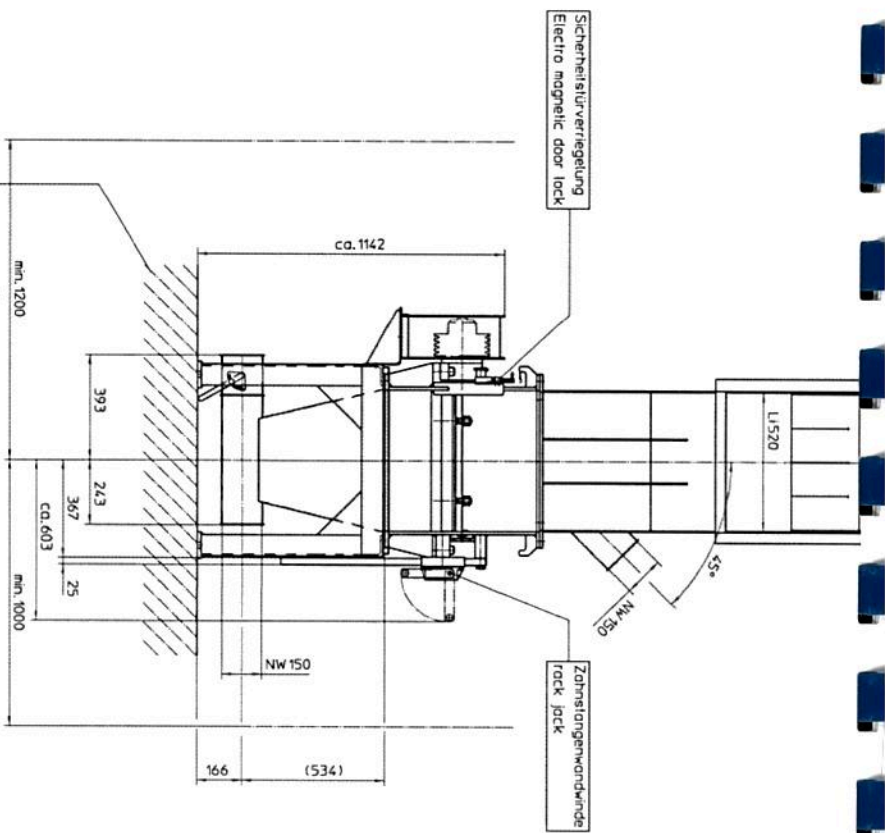


Platzbedarf für Wartungsarbeiten
Space required for maintenance work

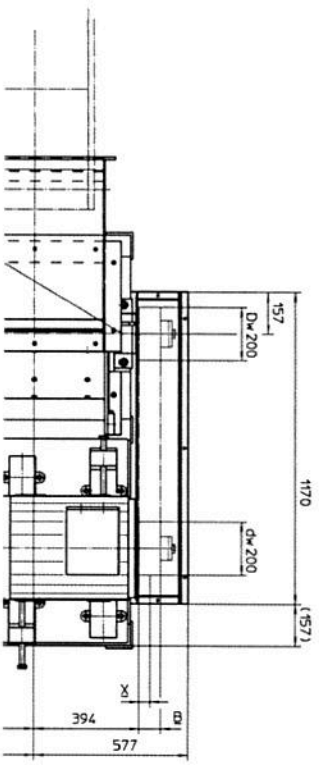

Ausführung und statische
Auslegung des Fundamentes
kundenspezifisch
Design and static layout
of the foundation by the
customer

Platzbedarf für Hammer-, Siebwechsel
Space required for changing hammers
and screens

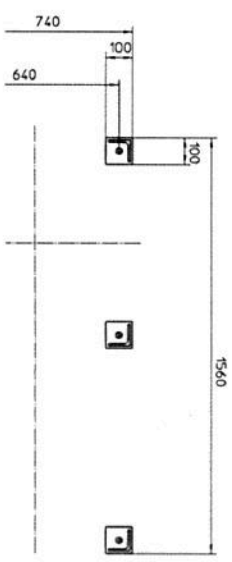

Schnitt A-A
Section A-A